Einbauanleitung Öldruckmanometer Set MV-900
für Harley Davidson Evolution Motoren 84-99

INFO - Die Stahlflexleitung ist mit dem Halter und dem Manometer schon vormontiert und dicht verklebt.

1. Die Schraube am Motorgehäuse oberhalb der Ölpumpe demontieren. *(siehe Abb.)*

2. Unter der Schraube befindet sich ein kleines Sieb mit einer Feder, das Sieb sollte ggf. etwas gereinigt werden und so wie es montiert war wieder eingesetzt werden.
3. Anstelle der Schraube den mitgelieferten Adapter mit dem O-Ring einschrauben.
   (dieser ist auch schon mit dem konischen Anschluss zur Stahlflexltg. Dicht verklebt)
4. Nun das Manometer mit dem Halter an der Ventildeckelschraube befestigen
5. Jetzt nur noch das Manometer mit der Leitung zusammen ausrichten und die untere Überwurfmutter der Leitung mit dem Adapter verschrauben.
   (beim festziehen den Adapter kontern um ein abscheren des Gewindes zu vermeiden !)

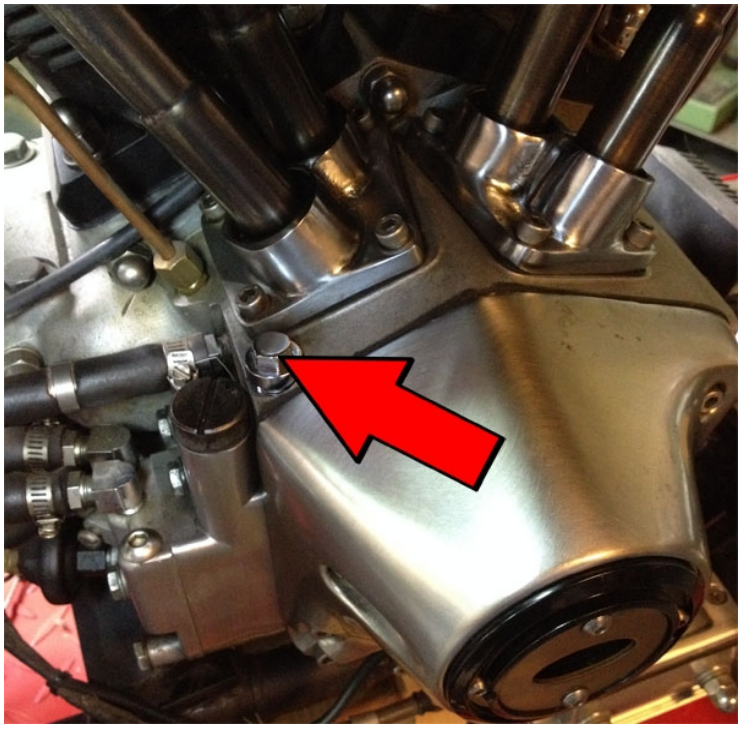

<u>Nach Inbetriebnahme alles auf Dichtheit prüfen !</u>

- ***bitte möglichst mittelfeste Schraubensicherung verwenden z.B. Loctite 243***

© *MVE Motorcycles Onlineshop - Parts & Accessories for Harley Davidson® Motorcycles 2016*