

Öldruckmanometer Adapter Motor-Anschluss Set für Harley Davidson Shovelhead und EVO 70-99

- Die Schraube am Motorgehäuse oberhalb der Ölpumpe demontieren. (*siehe Abb.*)
- Unter der Schraube befindet sich ein kleines Sieb mit einer Feder, das Sieb sollte ggf. etwas gereinigt werden und so wie es montiert war wieder eingesetzt werden.
- Anstelle der Schraube den mitgelieferten Adapter mit dem O-Ring einschrauben.
- Nun den abgewinkelten 1/8" Fitting in den Adapter einschrauben und grob ausrichten, hierbei unbedingt den unteren Adapter mit einem Maulschlüssel gegenhalten.
- Nun das Manometer einschrauben und ebenfalls nach Bedarf ausrichten.

(beim Einschrauben das Manometer **nicht** am Gehäuse fassen, hier bitte einen passenden Maulschlüssel benutzen)


(beim festziehen unbedingt den Adapter kontern um ein abscheren des Gewindes zu vermeiden !)

Installation Instructions Oil Pressure Gauge Set for Harley Davidson Shovelhead und EVO 70-99

- loosen the screw on the motor crankcase above the oil pump. (See fig.)
- under the screw is a small filter with a spring, the filter should be cleaned if necessary, then reinstall it in the same way it was mounted.
- Instead of the oem screw use the adapter with the O-ring.
- screw the 1/8 " fitting into the adapter and align, keep the lower adapter with a wrench.
- now mount the pressure gauge and also align as needed.

(use wrench on HEX to tighten / loosen **do not** tighten / loosen by turning the gauge case)

(keep the lower adapter with a wrench to avoid shear off the thread!)

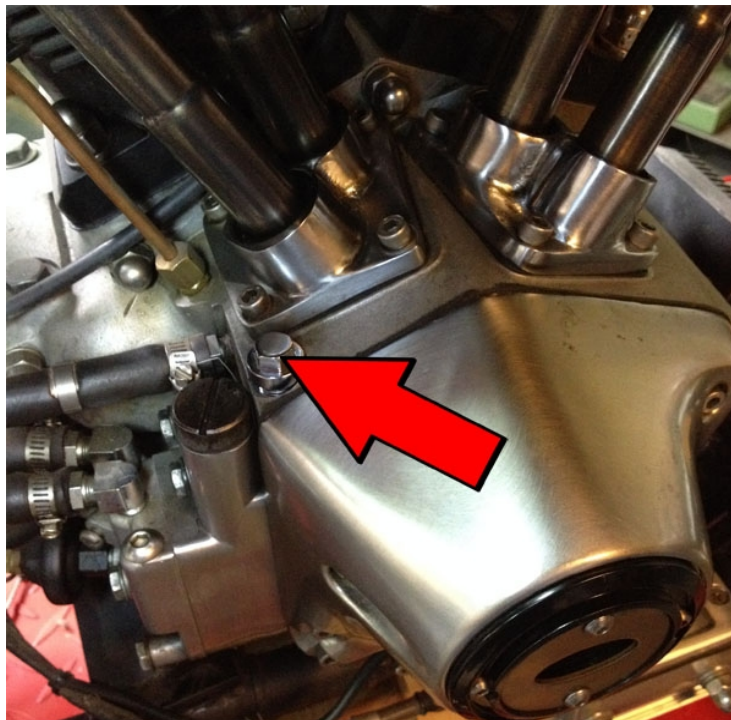

- Nach Inbetriebnahme alles auf Dichtheit prüfen !
- after mounting, check for any leakage !

- **bitte möglichst mittelfeste Schraubensicherung verwenden z.B. Loctite 243**
- **use Loctite 243**